


Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

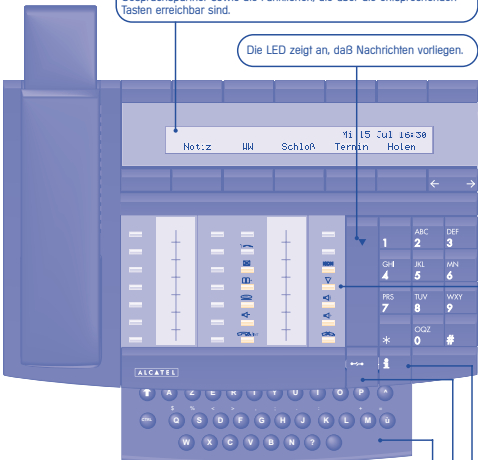

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferrumfang Ihres Telefons gehört, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Audio-Tasten:

- Lauthören eines Gesprächs
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Stumm Taste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Alphastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Zum Öffnen draufdrücken.

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



Anzeige des nächsten Namens in der Liste Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



Auswahl einer der durch mehrmaliges Betätigen vorgeschlagenen Stufen Ok Pfeil

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke




Ok Pfeil mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8) mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Die Sprache auswählen



Ok Pfeil aktuelle Sprache mehrmals hintereinander betätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Paßwort (4 Ziffern); zum Sperren zum Entsperren

Default-Kennziffer: 1515

IHRE ANRUF

Telefonieren



Anruf außerhalb des Unternehmens



Anruf innerhalb des Unternehmens



Anruf der Kurzwahlziele



Wahlwiederholung



Eine Nummer speichern oder Rückruf



ALCATEL OFFICE*

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standardcode	Ihr Code	Funktion	Standardcode	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200	bis 327
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984	oder #84
Amtszuweisung			Personensuche	981	oder #81
Amtszuweisung mit Geschwindigkeitskontrolle			Programmierung aktivieren	909	oder #09
Anruf Sprachspeicher	11		Rückfrage aus Anrufschutz	923	oder #23
Anruf zur Vermittlung			Rückkehr in die Gruppe	983	oder #27
Anrufschutz	923		Rufumleitung auf die zentrale Rufnummer	983	oder #83
Antwort auf den zentralen Tonruf	983		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	981	oder #24
Antwort auf eine Personensuche	981		Rufumleitung aus einer Gruppe	925	oder #25
Aufschalten	4		Rufumleitung bei besetzt	922	oder #22
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung holen	936	oder #36
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936		Rufumleitung sofort	970	oder #70
Durchsagegruppen	970		Sammelschluß	940	bis 965
Ersetzen eines Apparats	934			965	oder #40
Gehörnerrückruf	932		Schutz einer Verbindung	904	oder #04
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986		Selektive Rufumleitung	987	oder #87
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987		Sperren/Entsperren des Telefons	933	oder #33
Kennziffer für Hauptanlage	935		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936	und 937
Konferenz	3			936	oder #36
Kurzwahl allgemein	8000		Terminzeit (Programmierung)	937	oder #37
Löschen aller Rufumleitungen	920		Umschalten auf MFV-Eingabe	926	oder #26
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929		Verlassen der Gruppe	926	oder #26
Löschen eines automatischen Rückrufs	936		Verlegung eines Apparats	935	Verrechnungsnummer
Makale	2			931	
Nachrichten versenden	930		Wahlwiederholung (WW)	91	oder #1
	930		Weitere Amtsanlassungen	10	und 120
	oder #30			120	bis 153

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.:
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 55, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex
 R.C. France 602 033 185

